



SAMSUNG

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

CS14C8/14F3/14F10/14H4/14Y5

**CS15K2/15K5/15K8/15K9/15K30/
15M16/15N11/15N30**

CS17A11/17N11

**CS2038/2039/2073/2085/20F1/20F3/
20F10/ 20H4/20S1/20V5**

**CS2139/2173/2185/21D8/21D9/21F3/
21F5/21F10/21H4/21K05/21K2/21K3/
21K5/21K9/21K30/21M16/21M20/21M21/
21N11/21N30/21S4/21V5/21V10**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед включением телевизора пожалуйста внимательно
прочитайте данное руководство и
сохраните его для последующего
использования в качестве справочного пособия.

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКРАННЫЕ МЕНЮ
ТЕЛТЕКСТ** (зависит от модели телевизора)


Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

Меры предосторожности

- ◆ Не подвергайте телевизор воздействию высокой или низкой температуры или повышенной влажности.
- ◆ Не подвергайте телевизор воздействию прямого солнечного света и других источников тепла.
- ◆ Не допускайте воздействия на телевизор какой бы то ни было жидкости.
- ◆ Не вставляйте в телевизор какие-либо предметы и не ставьте на него сосуды, содержащие жидкость.
- ◆ При штормовой погоде (особенно, во время грозы) отсоединяйте шнур питания телевизора от сетевой розетки и антенный шнур - от антенного входа.
- ◆ Не наступайте на шнур питания и не допускайте его перекручивания.
- ◆ В случае подключения к сетевым розеткам чрезмерной нагрузки существует вероятность возникновения пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для очистки телевизора используйте мягкую и сухую ткань (не используйте летучие вещества).
- ◆ Если телевизор поврежден, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам.
- ◆ Если пульт дистанционного управления (ДУ) не используется в течение длительного времени, извлеките батареи питания пульта ДУ и поместите их в прохладное и сухое место.
- ◆ Не допускайте падения пульта ДУ.

Это устройство не предназначено для использования в условиях промышленного производства.

Внимание

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ	
ВНИМАНИЕ : ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТЕЛЕВИЗОРА. ВНУТРИ ТЕЛЕВИЗОРА НЕТ КОМПОНЕНТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.		

Знак стрелы-молнии в треугольнике предупреждает о наличии в аппарате опасного напряжения.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает вас о том, что при работе с аппаратом необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.



Напряжение питания указано на задней панели телевизора, частота 50 или 60 Гц


Содержание

◆ ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ	
■ Меры предосторожности	2
■ Внимание	2
■ Передняя панель управления (зависит от модели телевизора)	4
■ Использование кнопок, расположенных на передней панели	4
■ Соединительные разъемы	5
■ Инфракрасный пульт дистанционного управления (все функции, кроме функции телетекста)	6
■ Инфракрасный пульт дистанционного управления (Функции телетекста)	7
■ Установка элементов питания в ПДУ	8
■ Подключение антенны или сети кабельного телевидения	8
■ Включение и выключение телевизора	9
■ Переключение телевизора в режим ожидания	9
■ Функция "Plug and play" (зависит от модели телевизора)	10
■ Выбор языка	11
◆ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ	
■ Автоматическая настройка каналов	12
■ Выбор канала с номером 10 и выше	12
■ Ручная настройка каналов	13
■ Пропускание ненужных каналов	14
■ Точная настройка канала	15
■ Сортировка настроенных каналов	16
◆ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА	
■ Изменение режима изображения	17
■ Выбор формата изображения (зависит от модели телевизора)	17
■ Настройка изображения	18
■ Изменение стандарта звукового сопровождения (зависит от модели телевизора)	19
■ Настройка звука (зависит от модели телевизора)	20
■ Регулировка уровня громкости (зависит от модели телевизора)	20
■ Дополнительные установки звукового сопровождения (зависит от модели телевизора) (Громк. авто / Мелодия / Псевдостерео / TURBO SOUND)	21
■ Выбор режима звукового сопровождения (зависит от модели телевизора)	22
■ Временное отключение звука	22
■ Установка таймера сна (зависит от модели телевизора)	23
■ Установка и вывод на экран текущего времени (зависит от модели телевизора)	23
■ Автоматическое включение и отключение телевизора (зависит от модели телевизора)	24
■ Включение замка	25
■ Дополнительные регулировки (зависит от модели телевизора)	26
◆ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТЕТЕКСТА (зависит от модели телевизора)	
■ Декодер телетекста (зависит от модели телевизора)	27
■ Воспроизведение на экране телетекста (зависит от модели телевизора)	27
■ Выбор нужной страницы телетекста (зависит от модели телевизора)	28
■ Воспроизведение информации телетекста (зависит от модели телевизора)	28
■ Сохранение страниц телетекста в памяти (зависит от модели телевизора)	29
◆ ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
■ Просмотр изображения с внешнего источника	29
■ Подключение аппаратуры через входы/выходы Аудио/Видео	30
■ Автоматическое размагничивание для удаления цветных пятен	31
■ Поиск и устранение неисправностей: Перед тем как обратиться за помощью в сервисную службу	31
■ Технические характеристики	32



Передняя панель управления (зависит от модели телевизора)

➤ Расположение кнопок и их обозначения могут меняться.

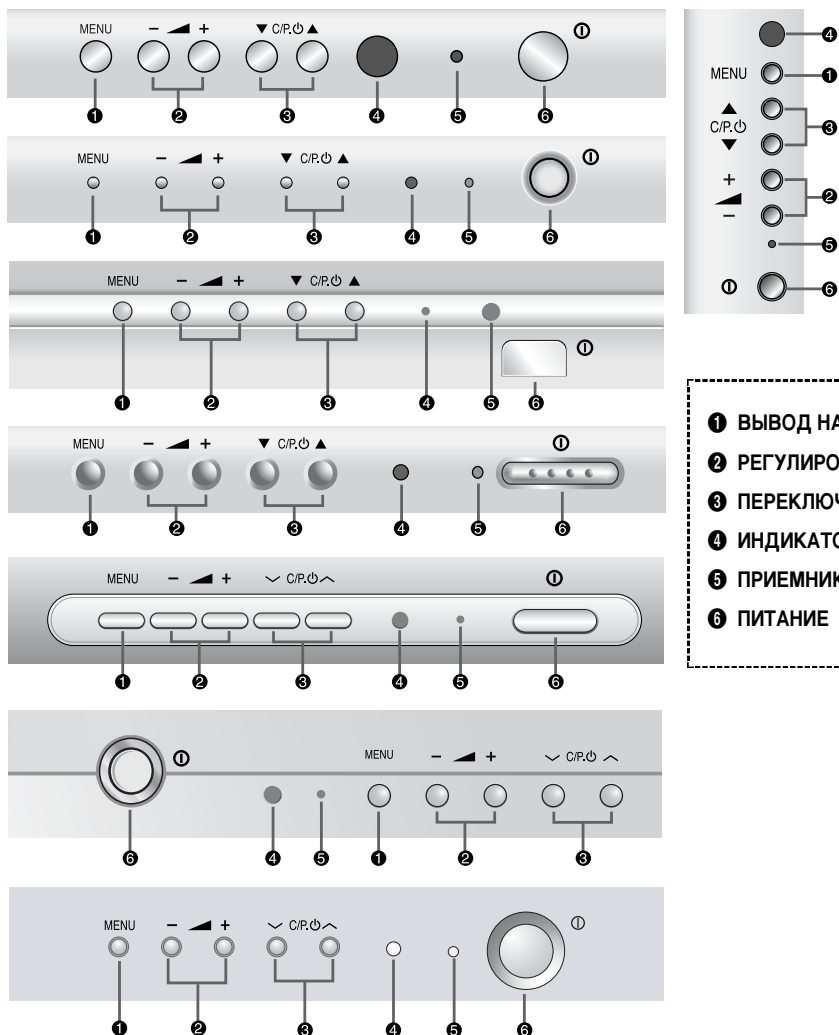

Использование кнопок, расположенных на передней панели

Если вы потеряли пульт дистанционного управления (ПДУ), или если ПДУ вышел из строя, вы можете использовать кнопки, расположенные на передней панели телевизора, для того, чтобы:

- ◆ Включить телевизор, когда он находится в режиме ожидания, и выбрать нужный канал (▼ C/P. ⏮ ▲ или ▼ C/P. ⏭ ▲)
- ◆ Войти в главное меню (MENU)
- ◆ Отрегулировать уровень громкости (− ▲ +)


Кнопки, расположенные на передней панели, выполняют те же самые функции, что и соответствующие им кнопки на ПДУ.

Соединительные разъемы

- Расположение соединительных разъемов зависит от модели телевизора.

RUS


Передняя (или Боковая) панель телевизора

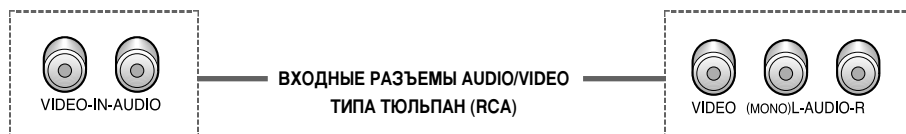

➤ Подключение наушников (👂 / 🎧)

- ◆ Если вы хотите смотреть телевизор, не мешая при этом находящимся в той же комнате людям, подключите к телевизору наушники.
- ◆ Продолжительное использование наушников с установкой высокого уровня громкости может привести к нарушению слуха.


Задняя панель телевизора (зависит от модели телевизора)

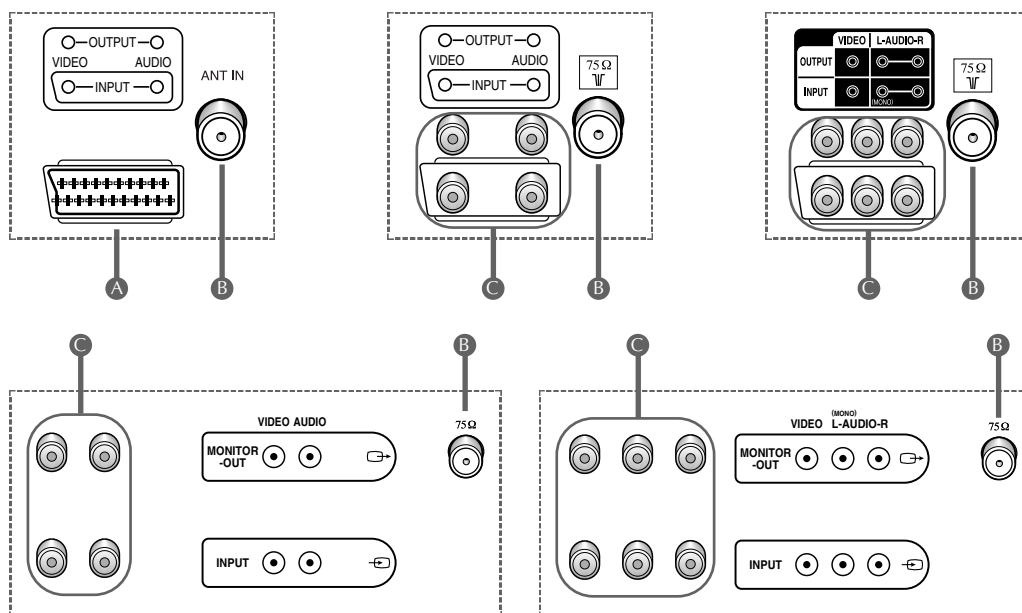

Инфракрасный пульт дистанционного управления (все функции, кроме функции телетекста)

RUS

➤ Расположение кнопок и их обозначения могут меняться

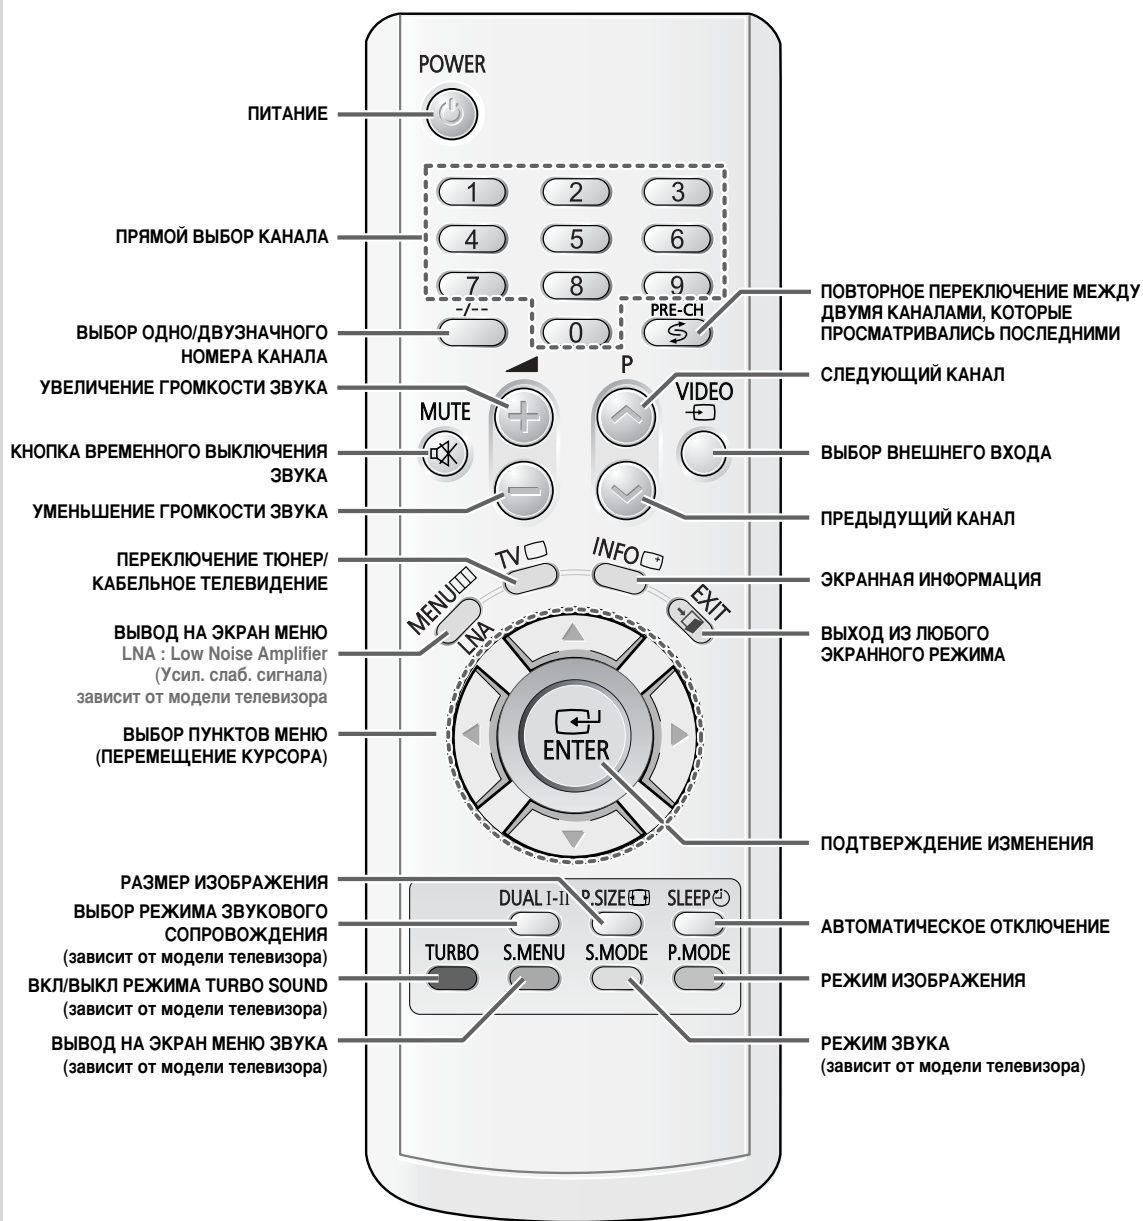


➤ На работу пульта дистанционного управления (ПДУ) может оказывать отрицательное влияние свет от яркого источника искусственного света, расположенного вблизи телевизора.




Инфракрасный пульт дистанционного управления (Функции телетекста)

➤ Расположение кнопок и их обозначения могут меняться

RUS

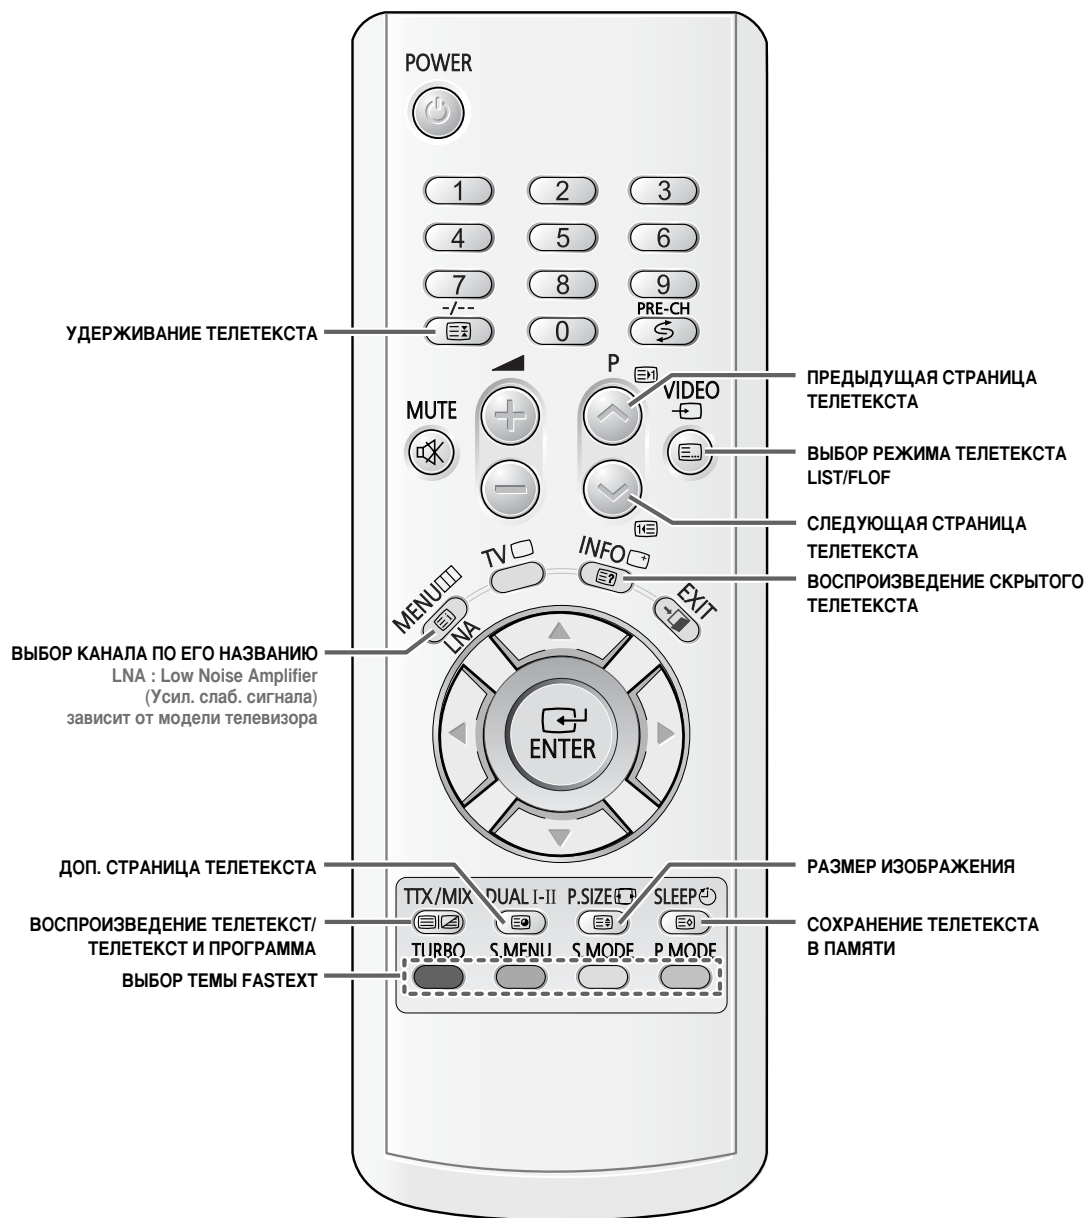

Установка элементов питания в ПДУ

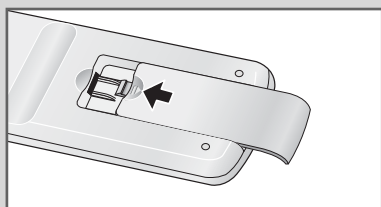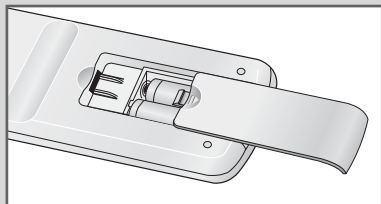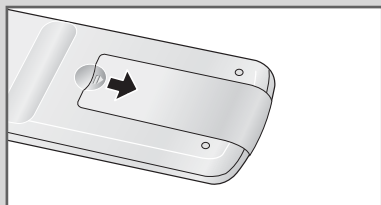

Необходимо выполнять установку или замену элементов питания в ПДУ в следующих случаях:


- ◆ После покупки телевизора
- ◆ В случае нарушения работы пульта дистанционного управления

- 1 Снимите крышку, которая находится на задней панели пульта ДУ, нажав на нее в месте, обозначенном соответствующим символом (▼), и передвинув ее с некоторым усилием в указанном направлении.
- 2 Вставьте в ПДУ элементы питания, будьте внимательны, элементы питания должны устанавливаться с правильной полярностью:
 - ◆ Знак + на элементе питания должен совпадать со знаком + на ПДУ.
 - ◆ Знак – на элементе питания должен совпадать со знаком – на ПДУ.
- 3 Установите крышку, вставив ее в корпус в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

Подключение антенны или сети кабельного телевидения

Для нормального приема телевизионных программ телевизионный сигнал должен поступать на телевизор с одного из перечисленных ниже источников:

- ◆ Наружная антенна
- ◆ Сеть кабельного телевидения
- ◆ Спутниковая сеть

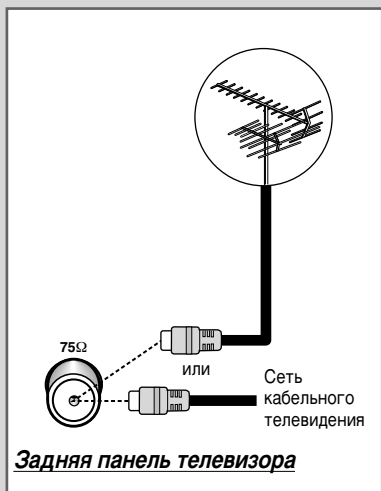


Вставьте штекер антенны или сети кабельного телевидения в коаксиальное антенное гнездо с маркировкой "75Ω", которое расположено на задней панели телевизора.

Включение и выключение телевизора

RUS

Сетевой шнур телевизора подсоединен к задней панели телевизора.

- 1 Вставьте вилку сетевого шнура телевизора в подходящую розетку электросети.
➤ Напряжение питания указано на задней панели телевизора, частота сети 50 или 60 Гц.
- 2 Нажмите кнопку “ⓘ” (ВКЛ./ВЫКЛ.) на передней панели телевизора.
Результат: На передней панели телевизора загорается световой индикатор режима ожидания.
- 3 Нажмите кнопку **POWER** (⏻) на ПДУ для того, чтобы включить телевизор.
Результат: На экране телевизора автоматически появляется программа, которую вы смотрели до выключения телевизора.
- 4 Для выключения телевизора еще раз нажмите кнопку “ⓘ” (ВКЛ./ВЫКЛ.) на передней панели телевизора.

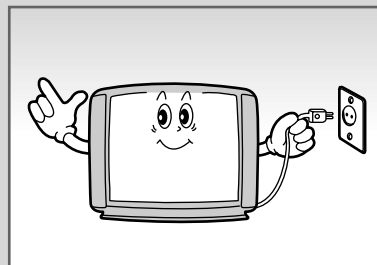

Переключение телевизора в режим ожидания


Вы можете переключить телевизор в режим ожидания для того, чтобы уменьшить:

- ◆ Потребление электроэнергии
- ◆ Износ электроннолучевой трубки

Режим ожидания может оказаться полезным, когда вы хотите на некоторое время прервать прием телевизионной передачи (например, во время приема пищи).

При включении телевизора в нем автоматически устанавливается режим ожидания.


- 1 Нажмите кнопку **POWER** (⏻) на ПДУ.
Результат: Экран гаснет, и на передней панели телевизора загорается световой индикатор режима ожидания.
- 2 Для того чтобы снова включить телевизор, просто еще раз нажмите кнопку **POWER** (⏻) на ПДУ.
➤ Кроме того, вы можете включить телевизор нажатием кнопки **P** (⏻) или (⏻).

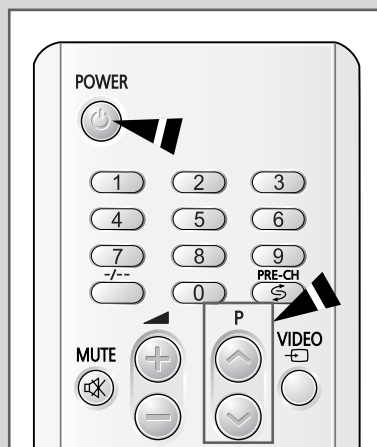

- Не оставляйте телевизор в режиме ожидания длительное время (например, когда вы уезжаете в отпуск). В этом случае вы должны полностью отключить телевизор.

Функция “Plug and play” (зависит от модели телевизора)

RUS

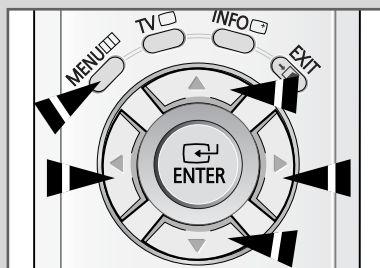

Plug & Play

Язык

English	Polski
ČESTINA	Srpski
Hrvatski	Русский
Romana	Български
Magyar	

Настройка Выбор

Вход антенны

Автонастройка Выход

P 1
471 MHz 48 %

Выход

Время
Часы 11 : 35

Выбор Выход

ENJOY YOUR WATCHING

Функция

Язык	: Русский
Время	
PLUG & PLAY	
Синий экран	
Замок	: Выкл
Усил. слаб. сигнала	: Выкл

Выбор Ввод Выход

При первом включении питания телевизора автоматически последовательно выбираются три основных параметра для настройки пользователем: установка языка, сохранение в памяти каналов и установка часов.




- Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (⏻) на ПДУ.
Результат: На экране появляется сообщение **Plug & Play**. Это сообщение мигает в течение некоторого времени, а затем автоматически воспроизводится меню **Язык** (Language).
- Выберите нужный язык нажатием кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку **MENU** (⏻) для того, чтобы ввести выбранный язык, после этого автоматически появляется сообщение **Вход антенны** (Ant. Input Check).
➤ Если в меню **Язык** (Language) не был выбран язык, меню **Язык** (Language) будет воспроизводиться в течение еще 30 с.
- Убедитесь, что антенна подключена к телевизору, а затем нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы сохранить каналы в памяти (см. **Автоматическая настройка каналов** на стр. 12).
Результат: На экране воспроизводится горизонтальная индикаторная полоска, и выполняется настройка каналов в том порядке, в котором они располагаются в частотном диапазоне.
- После завершения настройки каналов на экране появляется меню **Время** (Time).
- Нажатием кнопки ◀ или ▶ переместите курсор на часы ◀ или ▶ на минуты. ажатием кнопки ▲ или ▼ установите час или минуту (см. **Установка и вывод на экран текущего времени** на стр. 23).
- После выполнения установки часов нажмите кнопку **MENU** (⏻).
Результат: На экране появляется сообщение **ENJOY YOUR WATCHING**, а затем включается канал, который был сохранен в памяти.
- Если вы хотите снова установить эту функцию ...
 - Нажмите кнопку **MENU** (⏻).
 - Нажмите кнопку ▲ или ▼ выберите пункт меню **Функция** (Function), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
 - Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **PLUG & PLAY**, а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: На экране появляется сообщение **Plug & Play**.

Выбор языка

RUS





При первом включении телевизора вы должны выбрать язык, на котором будут воспроизводиться экранные меню и экранная информация.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Функция** (Function).
- 3 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите пункт меню **Язык** (Language).
- 4 Выберите нужный вам язык с помощью последовательных нажатий кнопки ◀ или ▶.
- 5 После выполнения этой процедуры нажмите кнопку **EXIT** (→□) или последовательно нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

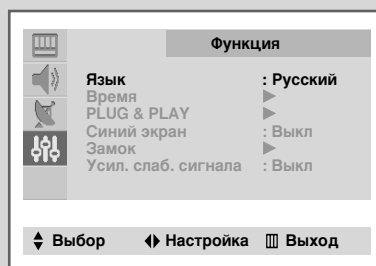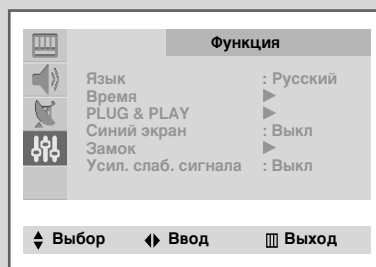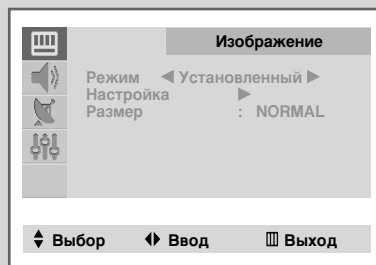

Автоматическая настройка каналов

RUS

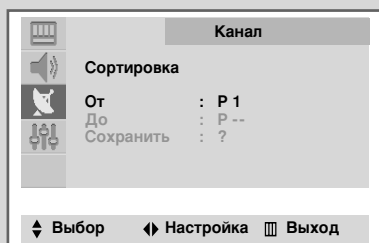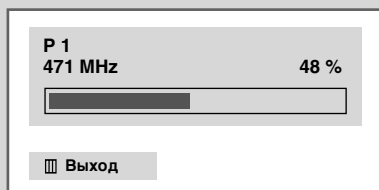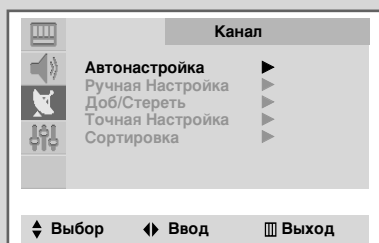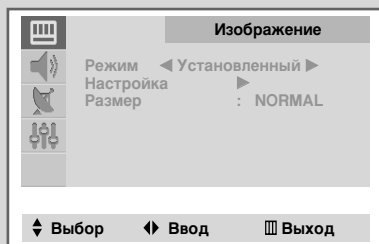

Вы можете просмотреть частотные диапазоны, имеющиеся в вашем телевизоре и в вашей стране, и автоматически настроить все телевизионные каналы.

Каналы сохраняются в памяти в том порядке, в котором они располагаются в частотных диапазонах. Возможно, что номера каналов, автоматически сохраненных в памяти телевизора, не будут совпадать с номерами, которые вы хотите назначить для каналов. В этом случае см. "Сортировка настроенных каналов" на стр. 16.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Канал** (Channel).
- 3 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите **Автонастройка** (Auto Store).
- 4 Нажмите кнопку ◀ или ▶ еще раз.
Результат: На экране воспроизводится горизонтальная индикаторная полоска, и выполняется настройка каналов в том порядке, в котором они располагаются в частотном диапазоне.
После сохранения в памяти телевизора всех обнаруженных каналов поиск автоматически прекращается.

- 5 После завершения поиска каналов и сохранения их в памяти телевизора на экране появляется меню **Сортировка** (Sort).

Для того, чтобы ...	Сделайте следующее ...
Расположить каналы в нужном порядке по их номерам	Перейдите на шаг 4 процедуры Сортировка настроенных каналов на стр. 16.
Закончить сохранение каналов в памяти телевизора без сортировки сохраненных каналов	Нажимайте кнопку MENU (□□□) до тех пор, пока не исчезнут меню.

- Если звуковое сопровождение не работает нормально после сохранения настроек каналов, выберите наиболее соответствующую систему звука в разделе меню **Ручная настройка** (обратитесь к следующей странице).

Выбор канала с номером 10 и выше



Для выбора канала с номером 10 и выше с помощью цифровых кнопок выполните описанную ниже процедуру.

- 1 Нажмите кнопку **P**.
Результат: На экране появляется символ "..."
- 2 Введите двузначный номер канала.
Пример: Для выбора канала 42 нажмите сначала кнопку 4, а затем кнопку 2.

Ручная настройка каналов

RUS

При выполнении ручной настройки каналов вы можете:

- ◆ Сохранять или не сохранять каждый из найденных каналов.
- ◆ Выбрать номер, под которым будет сохранен каждый канал.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Канал** (Channel), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите пункт меню **Ручная Настройка** (Manual Store) и нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: На экране воспроизводится меню **Ручная Настройка** (Manual Store) с выбранным пунктом **Сист. цвета** (Color System).

- 4 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ до тех пор, пока не будет получен оптимальный цвет изображения.
Результат: **Сист. цвета** (Color System) телевидения будет меняться следующим образом:

AUTO ↔ PAL ↔ SECAM ↔ NTSC4.43 ↔ NT3.58 (дополнительно)

- NT4.43 – это специальный стандарт, который используется некоторыми видеомагнитофонами для воспроизведения в системе NTSC кассет, записанные в системе PAL.

- 5 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите пункт меню **Сист. звука** (Sound System) и нажимайте кнопку ◀ или ▶ до тех пор, пока не получите хорошее качество звука.
Результат: **Сист. звука** (Sound System) сопровождения будет меняться следующим образом:

B/G ↔ D/K ↔ I ↔ M (дополнительно)

- Если звуковое сопровождение не работает нормально после сохранения настроек каналов, выберите наиболее соответствующую систему звука.






- 6 Для выполнения поиска выберите **Поиск** (Search), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: Тюнер осуществляет поиск в частотном диапазоне до тех пор, пока на экране не появится ближайший канал или канал, который вы выбрали.

- 7 Для того чтобы назначить каналу номер программы, выберите пункт меню **Программа** (Prog. No.). Нажимайте кнопку ◀ или ▶ до тех пор, пока не будет выбран нужный номер.




- 8 Для сохранения в памяти телевизора канала и назначенного ему номера программы, выберите пункт меню **Сохранить** (Store), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: На экране появляется **OK**.

- 9 Повторите шаги с 6 по 8 для каждого канала, который вы хотите сохранить в памяти телевизора.

- 10 После того, как вы закончите ручное сохранение каналов в памяти, нажмите кнопку **EXIT** (→□) или последовательно нажимайте кнопку **MENU** (□□□), чтобы вернуться на нормальный телевизионный экран.

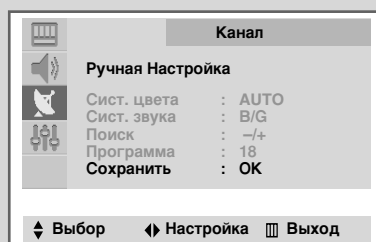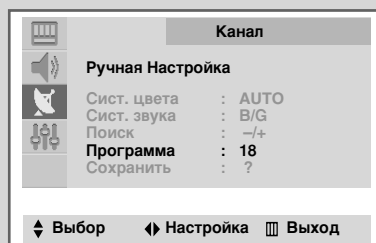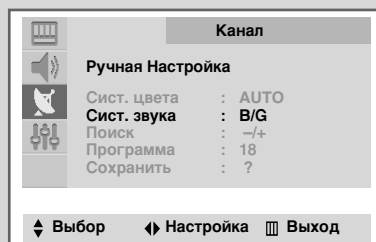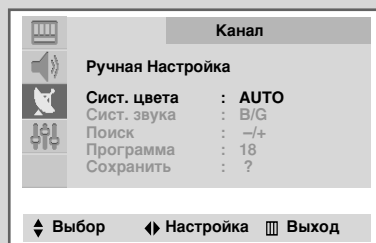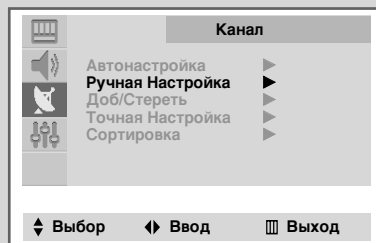

Пропускание ненужных каналов

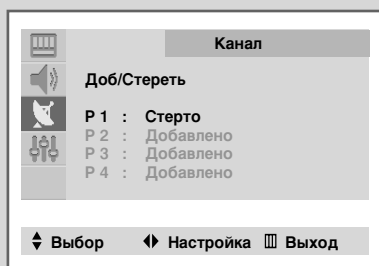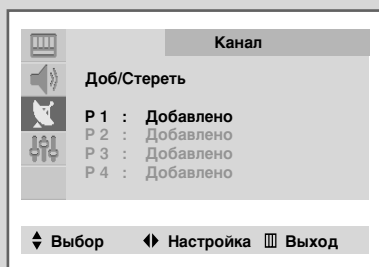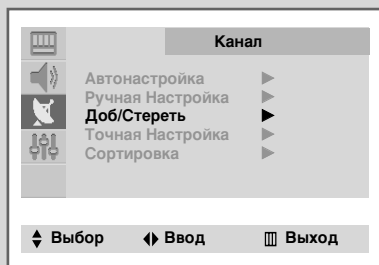

Вы можете по своему выбору исключить ненужные вам каналы. При переборе сохраненных каналов исключенные каналы не отображаются.

Все остальные каналы, которые не были обозначены как пропускаемые, будут отображаться при переборе каналов.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Канал** (Channel), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите пункт меню **Доб/Стереть** (Add/Erase), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: Производится меню **Доб/Стереть** (Add/Erase).
- 4 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите нужный канал.
- 5 Добавьте или сотрите нужный канал нажатием кнопки ◀ или ▶.
- 6 После добавления или стирания каналов нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до стирания с экрана всех элементов индикации.

Точная настройка канала

Если изображение является четким, то нет необходимости выполнять точную настройку канала, так как это выполняется автоматически во время операции настройки каналов. Однако, если сигнал является слабым или на нем имеются искажения, то вам может потребоваться выполнить точную настройку частоты канала вручную.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Канал** (Channel), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.

- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Точная настройка** (Fine Tune), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.

Результат: На экране воспроизводится меню **Точная настройка** (Fine Tune) с выбранным пунктом **Настройка** (Tune).

- 4 Для того, чтобы ... Нажмите ...

получить четкое изображение и хорошее качество звука

- ◆ кнопку ◀ или ▶.
- Результат: Курсор перемещается по горизонтальной индикаторной полоске влево или вправо.






запомнить выполненные установки регулировки изображения или звука

- ◆ кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт **Сохранить** (Store).
 - ◆ кнопку ◀ или ▶.
- Результат: На экране появляется **OK**.

удалить выполненные установки регулировки изображения или звука





- ◆ кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт **Стереть** (Erase).
 - ◆ кнопку ◀ или ▶.
- Результат: На экране появляется **OK**.

- 5 После выполнения данной процедуры нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

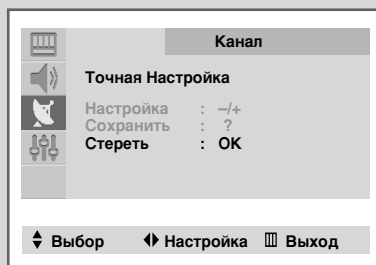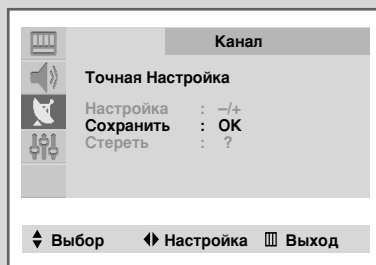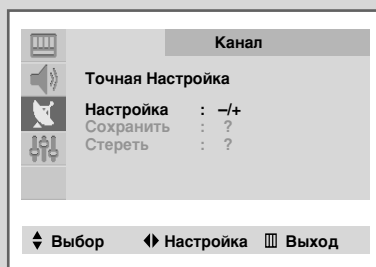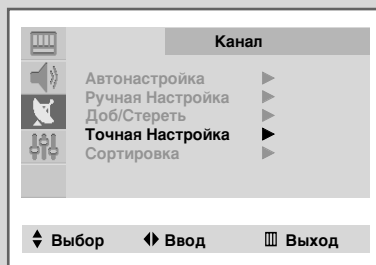

Сортировка настроенных каналов

RUS

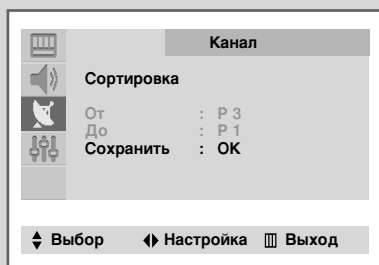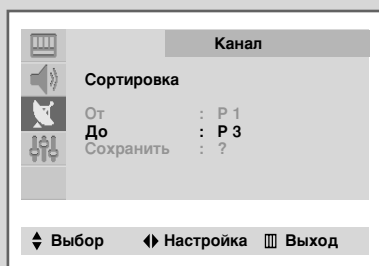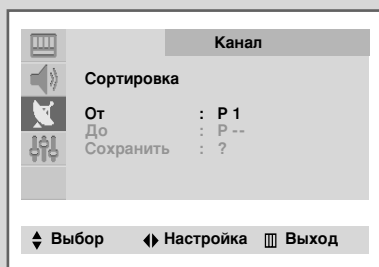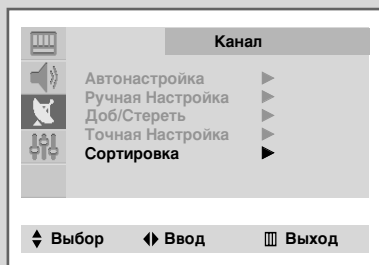

Вы можете поменять между собой номера двух сохраненных в памяти каналов для того, чтобы:

- ◆ Изменить порядок расположения каналов, в котором каналы были сохранены во время выполнения автоматического поиска и сохранения каналов в памяти телевизора.
- ◆ Назначить легко запоминающиеся номера каналам, которые вы чаще всего смотрите.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Канал** (Channel), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите пункт меню **Сортировка** (Sort), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: На экране воспроизводится меню **Сортировка** (Sort) с выбранным пунктом **От** (From).
- 4 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ до тех пор, пока не появится номер канала, который вы хотите изменить.
Результат: На экране воспроизводится изображение выбранного канала.
- 5 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите пункт меню **До** (To).
- 6 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ до тех пор, пока не появится новый номер, который вы хотите назначить воспроизводимому на экране каналу.

Результат: Выбранный канал меняется местами с каналом, который ранее был сохранен под выбранным номером.
Пример: Если вы выбрали **P 1** для **От** (From) и **P 3** для **До** (To):
 - ◆ Канал 1 становится каналом 3
 - ◆ Канал 3 становится каналом 1
- 7

Для того, чтобы ...	Нажмите ...
подтвердить обмен номеров каналов	◆ кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт Сохранить (Store). ◆ кнопку ◀ или ▶. <u>Результат:</u> На экране появляется ОК . ➤ Вы можете обменять между собой номера двух других каналов с помощью выбора пункта меню От (From) и возвращения на шаг 4.
- 8 После выполнения данной процедуры нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.



Изменение режима изображения

Вы можете выбрать устраивающий вас режим изображения. Имеются следующие режимы изображения:

- ◆ Установленный (Custom), Стандартный (Standard), Спорт (Sports), NATURAL (Natural), Мягкий (Mild).

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
Результат: На экране появляется меню **Изображение** (Picture).
- 2 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите **Режим** (Mode).
- 3 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите нужный вам режим изображения.
- 4 После того, как вы выбрали нужную установку, нажмите кнопку **EXIT** (→□) или последовательно нажимайте кнопку **MENU** (□□□), чтобы вернуться на нормальный телевизионный экран.

➤ Для выбора нужного режима изображения вы также можете просто нажать на ПДУ кнопку **P.MODE** (режим изображения).

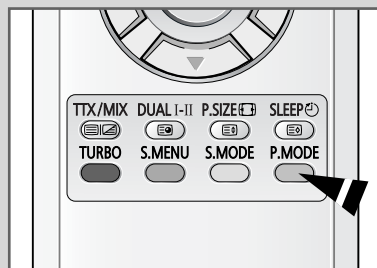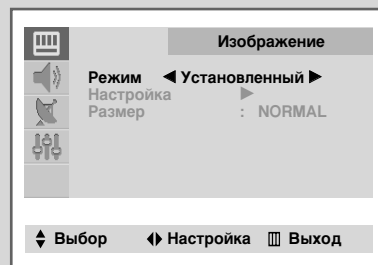



Выбор формата изображения (зависит от модели телевизора)

Вы можете выбрать формат изображения по своему усмотрению нажатием кнопки. Имеются следующие форматы изображения, которые выбираются в указанном порядке:

- ◆ **NORMAL**
- ◆ **Zoom** (растягивание изображения 16 : 9 на весь экран)
- ◆ **16 : 9**





- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
Результат: На экране появляется меню **Изображение** (Picture).
- 2 Нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите пункт меню **Размер** (Size).
- 4 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите нужный вам формат изображения.
- 5 После выполнения этой процедуры нажмите кнопку **EXIT** (→□) или последовательно нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

➤ Для выбора нужного формата изображения нажмите на ПДУ кнопку **P.SIZE** (□□) (Размер изображения).

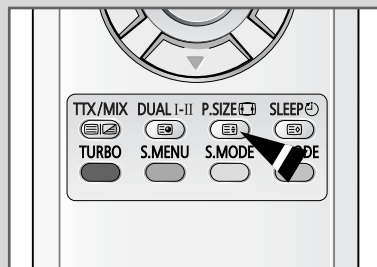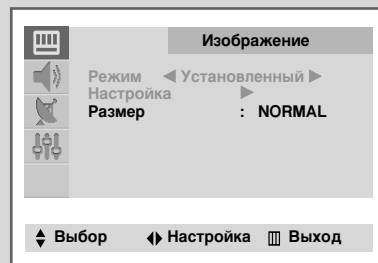

Настройка изображения

RUS

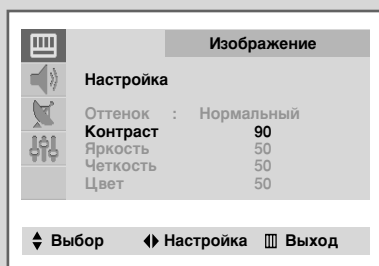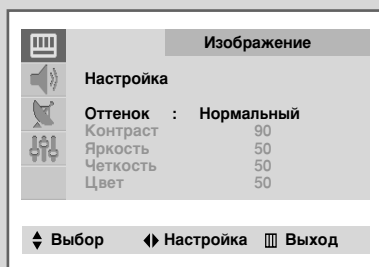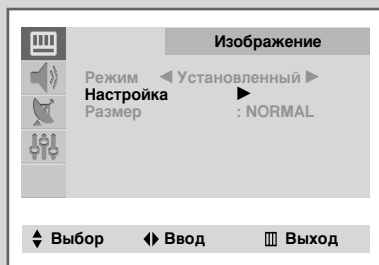

В вашем телевизоре имеется несколько регулировок, с помощью которых вы можете устанавливать нужное вам изображение:

- ◆ **Оттенок (Color Tone), Контраст (Contrast), Яркость (Brightness), Четкость (Sharpness), Цвет (Color), Тон (Tint) (только NTSC)**

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).

Результат: На экране появляется меню **Изображение** (Picture).

- 2 Нажмите кнопку ◀ или ▶.

- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Настройка** (Adjust), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.

Результат: Если для пункта меню **Режим** (Mode) выбрано **Установленный** (Custom), то на экране сразу появляется меню **Настройка** (Adjust).

- 4 Для того чтобы отрегулировать... Нажмите

- ◆ Оттенок (Color Tone) ◆ кнопку ◀ или ▶.

Результат: Вы выбираете нужный вариант (**Нормальный** (Normal), **Теплый 1/2** (Warm 1/2), **Холодный 1/2** (Cool 1/2)).

- ◆ Контраст (Contrast) ◆ кнопку ◀ или ▶.

Результат: Появляется горизонтальная индикаторная полоска.

- ◆ Яркость (Brightness)
- ◆ Четкость (Sharpness)
- ◆ Цвет (Color)
- ◆ Тон (Tint) (только NTSC)

- 5 После того, как вы будете удовлетворены выполненной вами регулировкой, нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

- В телевизоре имеется система автоматического размагничивания кинескопа, которая используется при наличии внешнего магнитного поля. Для размагничивания кинескопа телевизора выключите питание телевизора с помощью кнопки выключателя питания "Ⓚ", которая расположена на передней панели телевизора (см **Автоматическое размагничивание для удаления цветных пятен** на стр. 31).
- Изменения установок этих регулировок, выполненные в режиме **Установленный**, запоминаются и снова вызываются из памяти при последующих включениях телевизора.

Изменение стандарта звукового сопровождения (зависит от модели телевизора)



RUS

Вы можете выбрать специальный эффект звукового сопровождения, который будет использоваться при просмотре данной телевизионной передачи. Ниже показаны имеющиеся звуковые эффекты, которые выбираются в указанной последовательности:





- ◆ Установленный (Custom), Стандартный (Standard), Музыка (Music), Кино (Movie), Речь (Speech).

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Звук** (Sound), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶ выберите **Режим** (Mode).
- 3 Последовательно нажимайте кнопку ◀ или ▶ для выбора одного из пяти вариантов.
- 4 После того, как вы выбрали нужную установку, нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) для удаления с экрана всех элементов индикации.

- Для выбора нужного эффекта звукового сопровождения нажмите на ПДУ кнопку **S.MODE** (режим звука).

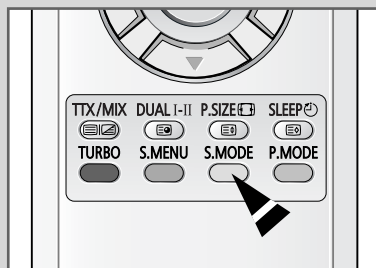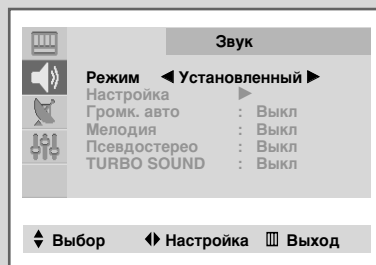

Настройка звука (зависит от модели телевизора)

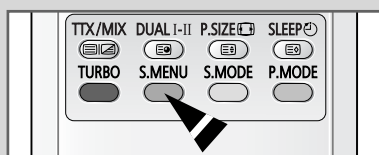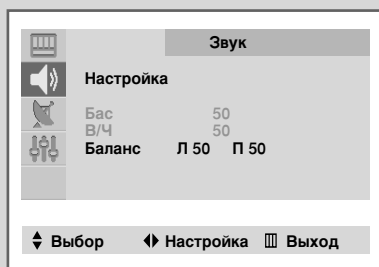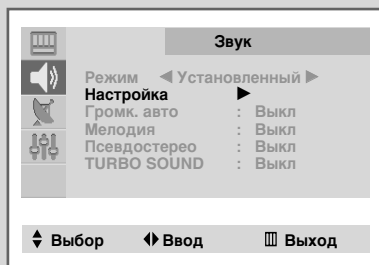

Параметры звукового сопровождения могут быть отрегулированы в соответствии с вашими требованиями:

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Звук** (Sound), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Настройка** (Adjust), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: Если для пункта меню **Режим** (Mode) выбрана установка **Установленный** (Custom), то меню **Настройка** (Adjust) появляется автоматически.
- 4 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите нужную опцию и выполните настройку с помощью кнопки ◀ или ▶.
- 5 Нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: На экране воспроизводится горизонтальная индикаторная полоска.
- 6 По окончании регулировки нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) для удаления с экрана всех элементов индикации.

➤ Вы можете воспроизвести меню звука, нажав кнопку **S.MENU** (Меню звука) на ПДУ.

Регулировка уровня громкости (зависит от модели телевизора)



Вы можете отрегулировать уровень громкости нажатием кнопки ⊕ или ⊖ на ПДУ.

- ◆ Для увеличения громкости звука нажмите кнопку ⊕ (курсор на индикаторной полоске перемещается вправо)
- ◆ Для уменьшения громкости звука нажмите кнопку ⊖ (курсор на индикаторной полоске перемещается влево)

➤ Установка уровня громкости сохраняется в памяти:

- ◆ Когда вы переключаете телевизор в режим ожидания.
- ◆ Когда вы выключаете телевизор с помощью кнопки "⓪" (ВКЛ./ВЫКЛ.), расположенной на передней панели телевизора.
- ◆ Если происходит нарушение подачи напряжения в электросети.

Дополнительные установки звукового сопровождения (зависит от модели телевизора)

RUS

Перечисленные ниже установки звукового сопровождения могут быть выполнены в соответствии с вашими требованиями:

◆ Громк. авто (Auto Volume)

Уровни сигналов, передаваемых разными телевизионными станциями, отличаются друг от друга. Поэтому каждый раз после переключения на другой канал приходится выполнять регулировку громкости звука. Функция **Громк. авто** (Auto Volume) обеспечивает автоматическую регулировку громкости звука для выбранного канала. При этом уровень выходного звукового сигнала уменьшается, если модулирующий сигнал имеет большую амплитуду, и увеличивается, если модулирующий сигнал имеет малую амплитуду.

◆ Мелодия (Melody)






При включении и выключении телевизора вы слышите мелодию.

◆ Псевдостерео (Pseudo Stereo)

При установке режима **Псевдостерео** (Pseudo Stereo) монофонический звуковой сигнал преобразуется в два идентичных звуковых сигнала для левого и правого каналов. После того, как для пункта **Псевдостерео** (Pseudo Stereo) выбрана установка **Вкл.** (On) или **Выкл.** (Off), эта установка применяется и для звуковых эффектов, таких как: **Стандартный** (Standard), **Музыка** (Music), **Кино** (Movie) и **Речь** (Speech).

◆ TURBO SOUND (Turbo Sound)

Вы можете получить более выразительный и более динамичный звук при просмотре музыкальных передач, кинофильмов или других программ. Включение режима звукового сопровождения **TURBO SOUND** обеспечивает значительный подъем как верхних, так и нижних звуковых частот (он также имеет и другие звуковые эффекты).

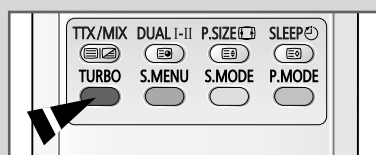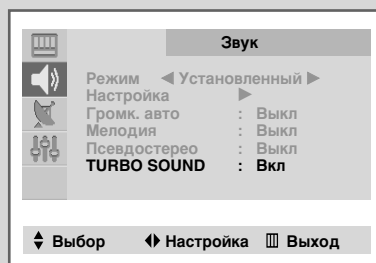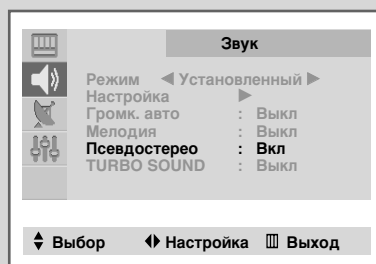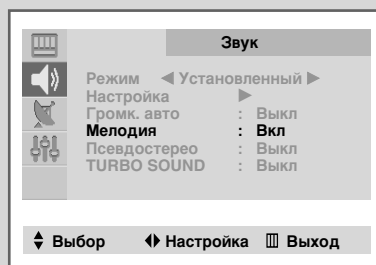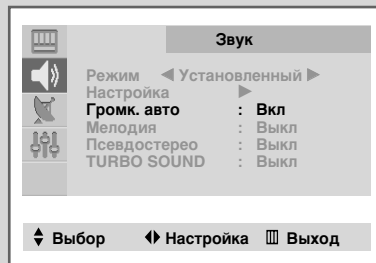

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки **▲** или **▼** выберите **Звук** (Sound), а затем нажмите кнопку **◀** или **▶**.
- 3 Для того чтобы ... Нажмите ...

изменить установку	кнопку ▲ или ▼ .
выбрать нужную установку	кнопку ◀ или ▶ .
- 4 По окончании регулировки нажмите кнопку **EXIT** (↵) или последовательно нажимайте кнопку **MENU** (□□□) для удаления с экрана всех элементов индикации.

➤ Для выбора режима Turbo Sound нажмите на ПДУ кнопку **TURBO**.

Выбор режима звукового сопровождения (зависит от модели телевизора)

RUS



С помощью кнопки **“DUAL I-II”** осуществляется вывод на экран индикации и выполняется выбор режима обработки и вывода на громкоговорители звукового сигнала. При включении питания телевизора автоматически устанавливается либо режим **“Dual-I”**, либо режим **“СТЕРЕО”** в зависимости от принимаемого в данный момент сигнала.

	Тип передачи	Индикация на экране
NICAM Сtereo	Обычная передача (Стандартный звуковой сигнал)	MONO (Нормальная работа)
	Обычная передача + NICAM моно	MONO ↔ MONO NICAM (Нормальный)
	NICAM Stereo	СТЕРЕО ↔ MONO NICAM (Нормальный)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → MONO NICAM (Нормальный) ↑ ↑
A2 Сtereo	Обычная передача (Стандартный звуковой сигнал)	MONO (Нормальная работа)
	Двухязычная или Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Сtereo	СТЕРЕО ↔ MONO (Принудительный моно)

- ♦ При плохих условиях приема качество звука будет лучше, если с помощью кнопки **“DUAL I-II”** выбрана установка **MONO**.
- ♦ В случае, если стереофонический сигнал является слабым (или происходят самопроизвольные переключения стерео-моно) и происходит автоматическое переключение, выберите установку **MONO**.
- ♦ При подключении монофонического звукового сигнала в режиме AV подключите этот сигнал к входному гнезду **“L”** (левый). Если монофонический звук воспроизводится только левым громкоговорителем, нажмите кнопку **DUAL I-II**.

Временное отключение звука



Вы можете временно отключить звук, например, когда вы хотите ответить на телефонный звонок.


- 1 Нажмите кнопку **MUTE** (🔇).
Результат: Звук отключается, и на экране появляется индикатор **“🔇”**.
- 2 Для включения звука с тем же уровнем громкости, который был установлен до отключения звука, нажмите еще раз кнопку **MUTE** (🔇) (или нажмите одну из кнопок регулировки громкости звука).

Установка таймера сна (зависит от модели телевизора)

Вы можете выбрать время до отключения телевизора по таймеру в диапазоне от 30 до 180 минут. По истечении установленного интервала времени телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания. Установки таймера сна выполняются с помощью кнопки "SLEEP (☺)".

- 1 Нажмите кнопку **SLEEP (☺)** на ПДУ.
Результат:

Если таймер сна ...	На экране появляется ...
уже установлен	Время, по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания.
Еще не установлен	слово Выкл. (Off) .
- 2 Прокрутите имеющиеся интервалы времени с помощью последовательных нажатий кнопки **SLEEP (☺)** (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Результат: Когда таймер заканчивает отсчет заданного интервала времени, телевизор автоматически переключается в режим ожидания.
- 3 Для отмены функции таймера сна нажимайте кнопку **SLEEP (☺)** до тех пор, пока не появится **Выкл. (Off)**.

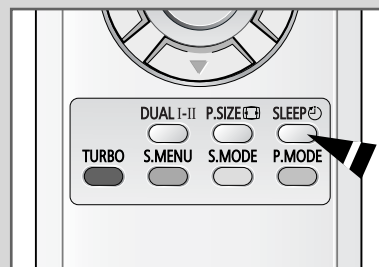

Установка и вывод на экран текущего времени (зависит от модели телевизора)

Вы можете установить имеющиеся в телевизоре внутренние часы для того, чтобы при нажатии кнопки "INFO (□)" на экране телевизора воспроизводилось текущее время.



Вы также должны установить точное время, если хотите использовать автоматические таймеры Включения/Отключения.

- Режим установки часов включается нажатием кнопки "Ⓢ" (ВКЛ./ВЫКЛ.), расположенной на передней панели телевизора.

- 1 Нажмите кнопку **MENU (□□□)**.
- 2 Нажатием кнопки **▲** или **▼** выберите **Функция (Function)**, а затем нажмите кнопку **◀** или **▶**.
- 3 Нажатием кнопки **▲** или **▼** выберите **Время (Time)**, а затем нажмите кнопку **◀** или **▶**.
Результат: Воспроизводится меню **Время (Time)** с выбранным в нем пунктом **Часы (Clock)**.
- 4 Для того чтобы ...

переместить курсор на часы или на минуты	Нажмите ...
установить часы или минуты	кнопку ◀ или ▶ . кнопку ▲ или ▼ .
- 5 По окончании установки часов нажмите кнопку **EXIT (→□)** или нажимайте кнопку **MENU (□□□)** до удаления с экрана всех элементов индикации.
- 6 Для вывода на экран ...

информации о канале	Нажмите кнопку INFO (□) ...
текущего времени	один раз. два раза.
- 7 Для удаления с экрана текущего времени нажмите кнопку **INFO (□)** еще раз.




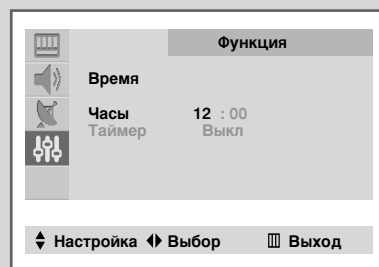
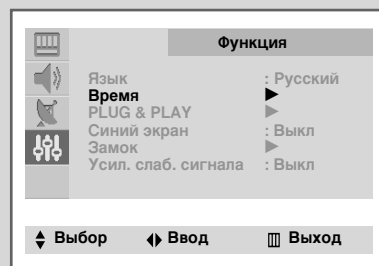


Автоматическое включение и отключение телевизора (зависит от модели телевизора)

Вы можете установить таймеры включения и отключения Вкл./Выкл. (On/Off) таким образом, что телевизор будет:

- ◆ **Автоматически включаться в установленное вами время и настраиваться на выбранный вами канал**
- ◆ **Автоматически отключаться в установленное вами время**

➤ **Прежде всего вы должны установить внутренние часы телевизора (см. Установка и вывод на экран текущего времени на предыдущей странице руководства). Если вы еще не установили часы, то на экране появляется сообщение **Сначала установите часы.****

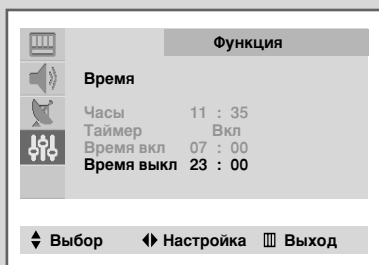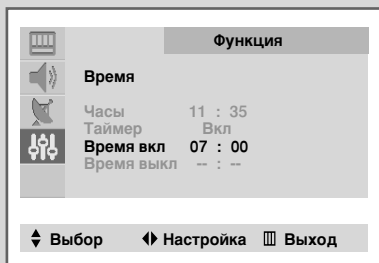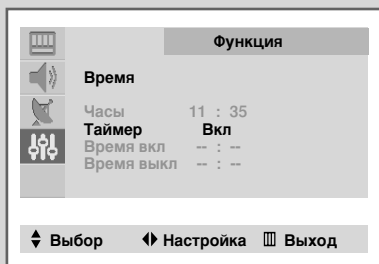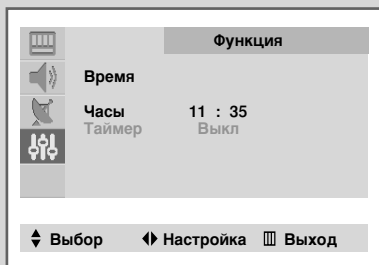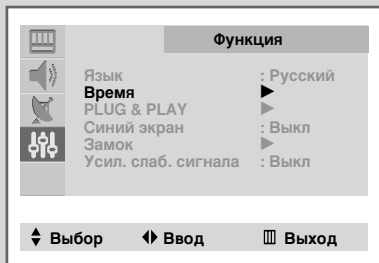

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Функция** (Function), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Время** (Time), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.

Результат: Воспроизводится меню **Время** (Time).

- 4 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Таймер** (Timer).
- 5 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите для режима таймера **Вкл.** (On).

Результат: Воспроизводятся опции **Время вкл** (On Time) и **Время выкл** (Off Time).

- 6 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Время вкл** (On Time).
- 7 Установите время, когда должен включиться телевизор.

Для того чтобы ...	Нажмите...
переместить курсор на часы или на минуты	кнопку ◀ или ▶.
установить часы или минуты	кнопку ▲ или ▼.

- 8 Аналогичным образом установите время, когда должен отключиться телевизор.
- 9 По окончании установки времени включения/отключения телевизора нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

➤ **Автоматическое выключение питания**
Если таймер установлен в режим **Вкл** (On), телевизор выключится через три часа после срабатывания таймера при условии, что в течение этого времени не задействовались никакие органы управления телевизором. Эта функция доступна только в том случае, если таймер находится в режиме **Вкл** (On). Она позволяет избежать перегрева телевизора или потерь в результате продолжительной работы телевизора, включенного при срабатывании таймера (например, когда вы в отпуске).






Включение замка

Вы имеете возможность заблокировать некоторые каналы по своему выбору.

Пример: Вы можете предотвратить доступ к каналам, нежелательным для просмотра вашими детьми.




- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Функция** (Function), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Замок** (Child Lock), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: Воспроизводится меню **Замок** (Child Lock).
- 4 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите нужную установку **Вкл.** (On).
➤ Если вы хотите разблокировать канал, выберите установку **Выкл.** (Off).
- 5 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Программа** (Prog. No.). Выберите номер канала, который вы хотите заблокировать, с помощью кнопки ◀ или ▶.
- 6 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Замок** (Lock) и нажмите кнопку ◀ или ▶.
Результат: На экране воспроизводится сообщение **Закрыт** (Locked).
- 7 По окончании установки нажмите кнопку **EXIT** (→□) или нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

➤ Если какой-либо канал заблокирован, вы не сможете войти в меню **Канал** (Channel) при помощи кнопок на телевизоре, при этом отображается сообщение **Недоступно** (Not available). Доступ к этому меню возможен только при помощи кнопок пульта дистанционного управления.

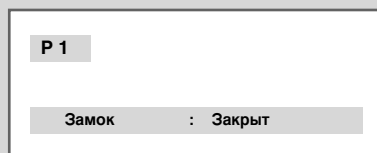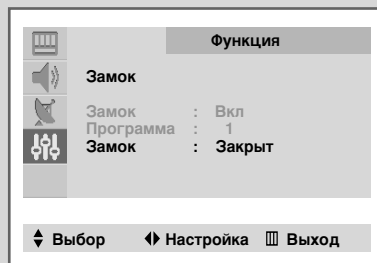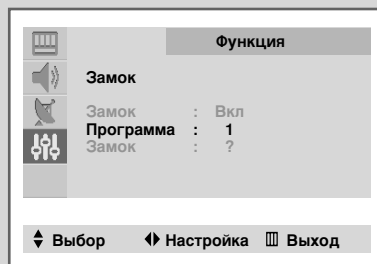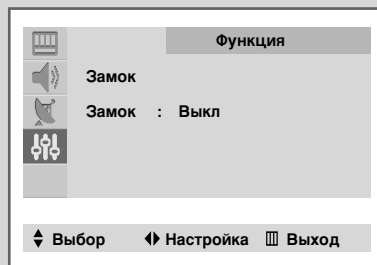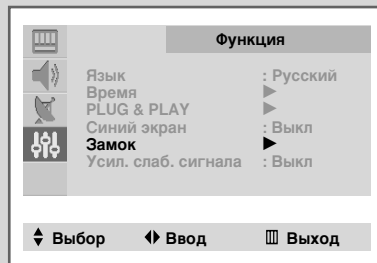

Дополнительные регулировки (зависит от модели телевизора)

RUS

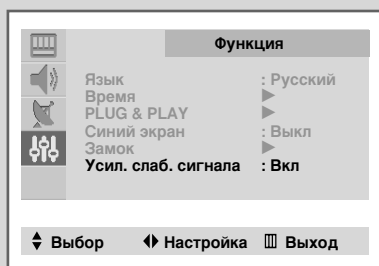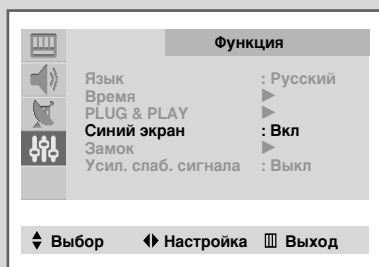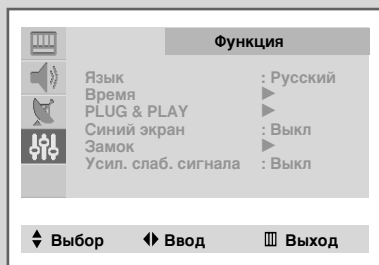

Вы можете выполнить следующие дополнительные регулировки:

◆ Синий экран (Blue Screen)

Если сигнал отсутствует или является очень слабым, экран изображения с шумами автоматически заменяется синим экраном. Если вы хотите продолжать просмотр некачественного изображения, то нужно выбрать для пункта меню **Синий экран** (Blue Screen) установку **Выкл.** (Off).

◆ Усил. слаб. сигнала (Low Noise AMP)

Данная функция очень полезна, если телевизор принимает слабый сигнал. Усилитель слабого сигнала усиливает слабый телевизионный сигнал, но при этом не усиливает шум. Данная функция действует только в условиях слабого сигнала и запоминается для текущего канала.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (□□□).
- 2 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите **Функция** (Function), а затем нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 3

Для того чтобы ...	Нажмите ...
изменить опцию	кнопку ◀ или ▶.
выбрать нужную опцию (Вкл./Выкл.)	кнопку ◀ или ▶.
- 4 После выполнения регулировки нажмите кнопку **EXIT** (→□) или последовательно нажимайте кнопку **MENU** (□□□) до удаления с экрана всех элементов индикации.

Декодер телетекста (зависит от модели телевизора)


RUS

Большинство телевизионных каналов передают “телетекст”. Это страницы текстовой информации, содержащие:

- ◆ Программы телевизионных передач
- ◆ Сводки новостей
- ◆ Прогноз погоды
- ◆ Результаты спортивных состязаний
- ◆ Субтитры для глухих

Страница телетекста состоит из шести частей:

Часть	Содержание
A	Номер выбранной страницы.
B	Идентификатор передающей станции.
C	Номер текущей страницы или состояние поиска.
D	Дата и время.
E	Текст.
F	Информация о состоянии.

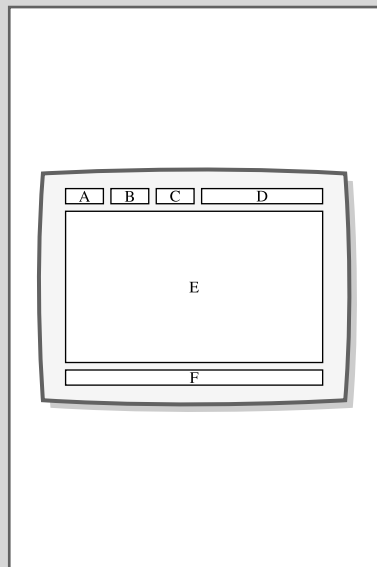

Воспроизведение на экране телетекста


(зависит от модели телевизора)

Вы можете в любое время вывести на экран информацию телетекста при достаточном уровне сигнала. В противном случае:

- ◆ Информация телетекста будет исчезать
- ◆ Могут не воспроизводиться некоторые страницы телетекста


Для включения режима телетекста и воспроизведения на экране страницы содержания телетекста:

- 1 Нажатием кнопки (E1) или (E2) выберите канал, который передает телетекст.
- 2 Нажатием кнопки **TTX/MIX** () включите режим телетекста.
Результат: Воспроизводится страница содержания телетекста (страница 100). Эта страница может быть снова выведена на экран в любое время нажатием кнопки (Index).
- 3 Для одновременного воспроизведения на экране телевизионной передачи и телетекста нажмите кнопку **TTX/MIX** ()
- 4 Для возвращения на нормальный телевизионный экран нажмите кнопку **TV** ().

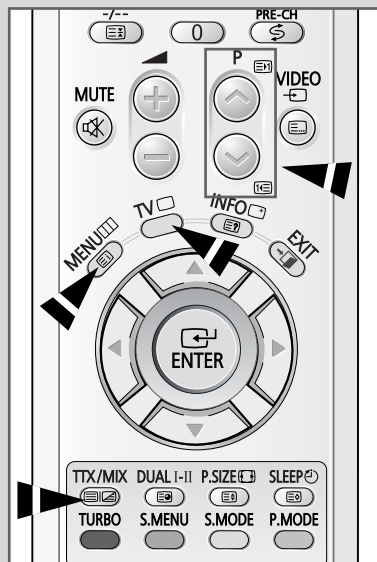

Выбор нужной страницы телетекста (зависит от модели телевизора)

RUS

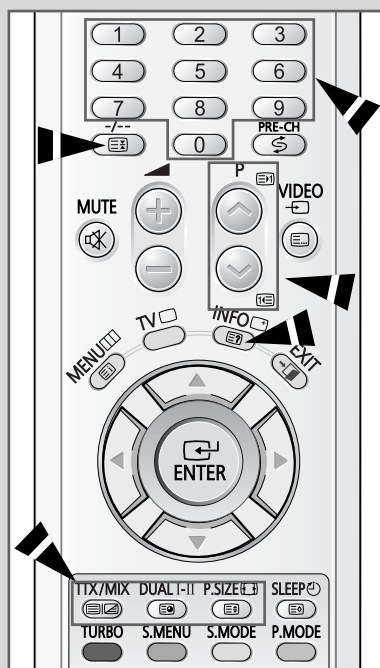


Выбор страницы телетекста может осуществляться непосредственно путем ввода номера страницы с помощью цифровых кнопок на ПДУ.

- 1 Введите трехзначный номер страницы, указанный в содержании телетекста нажатием соответствующих цифровых кнопок.
Результат: Показание счетчика текущей страницы телетекста возрастает, а затем воспроизводится нужная страница.
- 2 Если выбранная страница связана с несколькими вторичными страницами, связанными с данной страницей, то эти страницы воспроизводятся одна за другой. Для остановки изображения на данной странице нажмите кнопку (Hold). Для продолжения перелистывания страниц телетекста нажмите кнопку (Hold) еще раз.
- 3 Использование различных опций воспроизведения телетекста:

Для воспроизведения на экране ...	Нажмите ...
♦ телетекста и нормального телевизионного изображения одновременно	TTX/MIX ()
♦ скрытого телетекста (например, ответы на вопросы телевикторины)	(открыть)
♦ нормального телевизионного изображения	(открыть) еще раз
♦ вторичной страницы с помощью ввода 4-значного номера	(дополнительная страница)
♦ следующей страницы	(страница вверх)
♦ предыдущей страницы	(страница вниз)
♦ букв в два раза большего размера в:	(размер)
• верхней половине экрана	♦ один раз
• нижней половине экрана	♦ два раза
♦ нормального экрана	♦ три раза

Воспроизведение информации телетекста (зависит от модели телевизора)

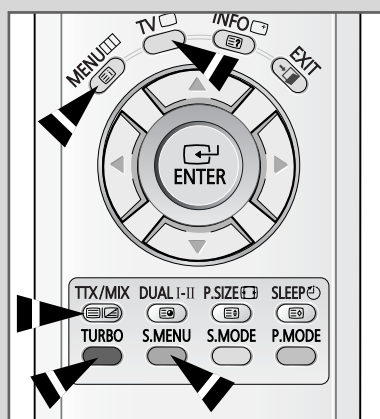

Тематика статей телетекста обозначена цветовым кодом, что позволяет быстро находить нужную информацию нажатием цветных кнопок на ПДУ.

- 1 Воспроизведите страницу содержания телетекста нажатием кнопки **TTX/MIX** ().
- 2 Нажмите цветную кнопку, соответствующую нужной вам тематике телетекста. (Имеющиеся темы телетекста перечислены в информационной строке состояния.)
Результат: Воспроизводится страница телетекста с дополнительной информацией, обозначенной цветовым кодом, которая может быть выбрана аналогичным образом.
- 3

Для воспроизведения на экране ...	Нажмите ...
предыдущей страницы	красную кнопку
следующей страницы	зеленую кнопку
- 4 По окончании регулировки нажмите кнопку **TV** () или нажимайте кнопку **MENU** () для удаления с экрана всех элементов индикации.


Сохранение страниц телетекста в памяти

(зависит от модели телевизора)

В памяти может быть сохранено до четырех страниц телетекста.

- 1 Выберите режим LIST.
Результат: В нижней части страницы разными цветами воспроизводятся четыре трехзначных номера.
- 2 Нажмите цветную кнопку, соответствующую странице, которая будет заменена.
- 3 Введите номер новой страницы с помощью цифровых кнопок.
- 4 Повторите шаги 2 и 3 для каждой страницы, которая должна быть сохранена в памяти телевизора.
- 5 Нажимайте кнопку  (Store) до тех пор, пока не начнет мигать соответствующий блок.

- Кнопка  (List) используется для переключений между:
- ◆ Режимом LIST
 - ◆ Режимом FLOF

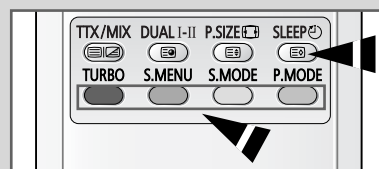


Просмотр изображения с внешнего источника

После подключения к телевизору различной аудио- и видеоаппаратуры вы можете просматривать изображения с различных источников, выбрав для этого нужный вход.

- 1 Убедитесь, что выполнены все необходимые внешние подключения.
 - 2 Включите телевизор и, в случае необходимости, нажмите один или несколько раз кнопку **VIDEO** () , чтобы появилось изображение с нужного источника.
- В зависимости от выбранного источника, изображение может появляться автоматически.

- Для того чтобы вернуться к просмотру телевизионной программы, нажмите кнопку **TV** () и выберите нужный номер канала.

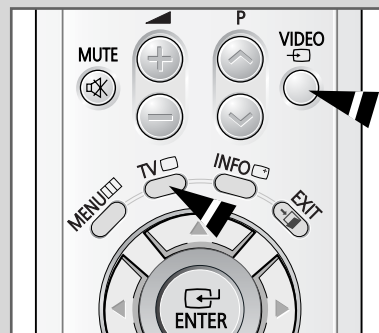


Подключение аппаратуры через входы/выходы Аудио/Видео

RUS




➤ Расположение соединительных разъемов зависит от модели телевизора.

Задняя панель телевизора (зависит от модели телевизора)

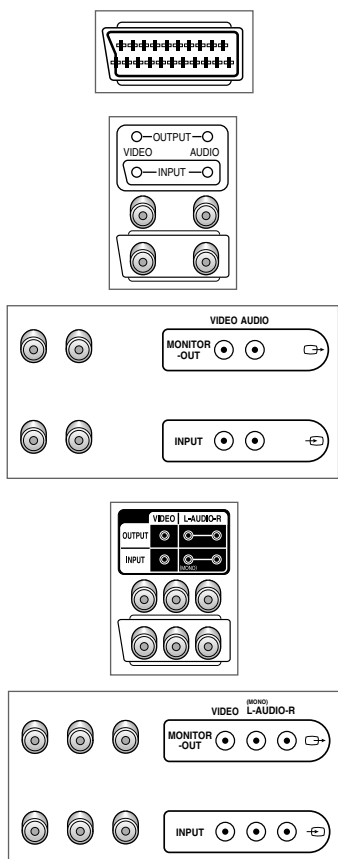


Кабель AV


(зависит от модели телевизора)



Видеомагнитофон



Декодер/Видеоигровая приставка



Проигрыватель видеодисков



Видеокамера




Спутниковый ресивер



➤ Разъем Аудио/Видео, расположенный на задней панели телевизора, используется для подключения оборудования, имеющего выход RGB.


Передняя (или Боковая) панель телевизора

(зависит от модели телевизора)

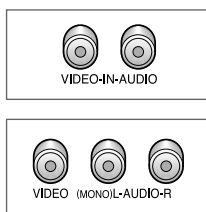


Кабель AV

(зависит от модели телевизора)




Видеокамера



Проигрыватель видеодисков



Декодер/Видеоигровая приставка



➤ ♦ Разъемы Аудио/Видео, расположенные на передней (или боковой) панели телевизора, используются для подключения такого оборудования, как видеокамеры, проигрыватели видеодисков и некоторые видеоигровые приставки.

♦ Если внешнее оборудование подключено к разъемам, расположенным как на задней, так и на передней (или боковой) панели телевизора, приоритет имеет оборудование, подключенное к разъемам Аудио/Видео, расположенным на передней (или боковой) панели телевизора.

Автоматическое размагничивание для удаления цветных пятен

RUS

На кинескопе телевизора установлена размагничивающая катушка, поэтому обычно не нужно выполнять размагничивание кинескопа вручную.

Если вы изменили положение телевизора, и на экране телевизора появились цветные пятна, то вы должны:

- ◆ Выключить телевизор нажатием кнопки “ⓘ” (ВКЛ./ВЫКЛ.), расположенной на передней панели телевизора
- ◆ Отсоединить сетевой шнур телевизора от розетки электросети
- ◆ Оставить телевизор в отключенном состоянии (режим ожидания) приблизительно в течение 30 минут, чтобы при включении питания телевизора могла включиться функция автоматического размагничивания, а затем нажать кнопку POWER (⏻) на ПДУ.



Если ваш телевизор остается без присмотра, нажмите кнопку “” (ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы выключить телевизор.

Поиск и устранение неисправностей: Перед тем как обратиться за помощью в сервисную службу

Перед тем как связаться со службой послепродажного обслуживания компании Samsung, выполните описанные ниже простые проверки.

Если вы не можете самостоятельно решить возникшую у вас проблему с помощью представленных ниже инструкций, запишите номер модели и заводской номер вашего телевизора и свяжитесь с местным дилером.

Нет звука или изображения	◆ Убедитесь в том, что сетевой шнур подключен к розетке электросети. ◆ Убедитесь в том, что вы нажали кнопку выключателя питания “ⓘ” (ВКЛ./ВЫКЛ.). ◆ Проверьте установки регулировок контрастности и яркости изображения. ◆ Проверьте установку уровня громкости звука.
Нормальное изображение, но нет звука	◆ Проверьте установку уровня громкости звука. ◆ Убедитесь в том, не была нажата кнопка отключения звука MUTE (🔇) на ПДУ.
Нет изображения или черно-белое изображение	◆ Отрегулируйте цвета. ◆ Убедитесь в том, что правильно выбрана система цветного телевидения.
Помехи на изображении и плохой звук	◆ Попытайтесь найти электроприбор, который является источником помех, и перенесите этот электроприбор подальше от телевизора. ◆ Вставьте вилку сетевого шнура телевизора в другую розетку электросети.
Отсутствие четкости изображения или наличие помех типа “снег”, искаженный звук	◆ Проверьте расположение, направление и подключение антенны. Указанные помехи обычно имеют место при использовании комнатной антенны.
Плохо работает ПДУ	◆ Замените элементы питания в ПДУ. ◆ Очистите торцевую грань ПДУ (окошко излучателя). ◆ Проверьте контакты элементов питания.
Поскрипывание телевизора	◆ Это явление вызвано изменениями условий среды (влажности, температуры и т.д.), которые приводят к расширению или сжатию частей, из которых собран телевизор. Это не является неисправностью телевизора, поэтому Вы можете продолжать им пользоваться.

Технические характеристики

RUS

Модель	Соотношение сторон экрана	Размер экрана в дюймах	Полный размер диагональ и экрана (Cm)	Размер диагональ и рабочей области экрана (Cm)	Поддерживаемые режимы цветности	Поддерживаемые режимы звука	Размеры в мм			Вес в кг	Моно/стерео
							В	Ш	Г		
CS-14C8R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	322	421	368	9.5	MONO
CS-14C8TR	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	322	421	368	9.5	MONO
CS-14F3R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	328	358	352	8.8	MONO
CS-14F10MJR	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	347	357	358	9.3	MONO
CS-14F10MKR	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	347	357	358	9.3	MONO
CS-14H4R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	337	440	362	9.6	MONO
CS-14H4TR	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	337	440	362	9.6	MONO
CS-14Y51R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y52R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y53R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y54R	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y5TRB	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y5TRG	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y5TRS	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-14Y5TWR	4:3	14	37	34	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	373	372	371	9.0	MONO
CS-15K2Q	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K2IQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K2MQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K2GQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K5Q	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	433	397	12.0	MONO
CS-15K5MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	433	397	12.0	MONO
CS-15K5MNQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	433	397	12.0	NICAM-STEREO
CS-15K5WQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	433	397	12.0	STEREO
CS-15K8Q	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	MONO
CS-15K8WQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	STEREO
CS-15K8WBQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	STEREO
CS-15K9Q	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K9IQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K9MQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO

Мощность встроенных динамиков	Электрические параметры			Типы установленных разъёмов				Дополнительные аксессуары			
	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	SCART	S-VIDEO/RCA (Вход)	RCA выход	Головные телефоны / наушник	Пульт ДУ	Батарейки	Переходник для подключения комнатной антенны	Инструкция пользователя
3W X 2	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.5W X 1	160-300V~	50Hz	48W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть

Технические характеристики

RUS

Модель	Соотношение сторон экрана	Размер экрана в дюймах	Полный размер диагональ и экрана (Cm)	Размер диагональ и рабочей области экрана (Cm)	Поддерживаемые режимы цветности	Поддерживаемые режимы звука	Размеры в мм			Вес в кг	Моно/стерео
							В	Ш	Г		
CS-15K9GQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15M16MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	355	440	395	12.0	MONO
CS-15M16MAQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	355	440	395	12.0	STEREO
CS-15K2MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K8MAQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	STEREO
CS-15K8MHQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	STEREO
CS-15K8MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	MONO
CS-15K8MNQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	NICAM-STEREO
CS-15K8MQQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	362	437	395	12.4	NICAM-STEREO
CS-15K9MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	369	372	385	11.6	MONO
CS-15K30MQQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	355	387	440	12.3	NICAM-STEREO
CS-15K30MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	355	387	440	12.3	MONO
CS-15M16MQQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	355	440	395	12.0	NICAM-STEREO
CS-15N11MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	357	372	400	12.0	MONO
CS-15N11MKQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	357	372	400	12.0	MONO
CS-15N30MJQ	4:3	15	39	36	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	370	394	361	11.5	MONO
CS-17A11MJQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	391	494	417	14.6	MONO
CS-17A11MJQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	391	494	417	14.6	MONO
CS-17A11MHQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	391	494	417	14.6	STEREO
CS-17A11MAQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	391	494	417	14.6	STEREO
CS-17A11MQQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	391	494	417	14.6	NICAM-STEREO
CS-17N11MJQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	387	420	421	14.3	MONO
CS-17N11MKQ	4:3	17	44	40	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	387	420	421	14.3	MONO
CS-2038R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	447	492	465	16.8	MONO
CS-2039R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	431	556	476	16.8	MONO
CS-2073R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	447	492	464	16.8	MONO
CS-2085R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	437	556	476	18.0	MONO
CS-2085TR	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	437	556	476	18.0	MONO
CS-20F1R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	449	492	473	17.5	MONO
CS-20F3R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	447	490	478	16.9	MONO

Мощность встроенных динамиков	Электрические параметры			Типы установленных разъёмов				Дополнительные аксессуары			
	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	SCART	S-VIDEO/RCA (Вход)	RCA выход	Головные телефоны / наушник	Пульт ДУ	Батарейки	Переходник для подключения комнатной антенны	Инструкция пользователя
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/нет	нет	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/нет	нет	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 1	160-300V~	50Hz	57W	есть	нет/нет	нет	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	75W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	75W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	75W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	75W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	75W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	75W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	75W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть

Технические характеристики

RUS

Модель	Соотношение сторон экрана	Размер экрана в дюймах	Полный размер диагональ и экрана (См)	Размер диагональ и рабочей области экрана (См)	Поддерживаемые режимы цветности	Поддерживаемые режимы звука	Размеры в мм			Вес в кг	Моно/стерео
							В	Ш	Г		
CS-20F10MJR	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	460	500	483	18.0	MONO
CS-20H4R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	448	581	493	17.8	MONO
CS-20S1R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	440	607	474	18.5	MONO
CS-20V5R	4:3	20	52	48	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	448	581	493	17.8	MONO
CS-20V5WR	4:3	20	52	46	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	448	581	493	17.8	STEREO
CS-2139R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	446	568	487	21.0	MONO
CS-2139TR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	446	568	487	21.0	MONO
CS-2173R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	456	506	482	20.5	MONO
CS-2185R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	455	578	473	21.0	MONO
CS-21D8R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	468	585	490	20.5	MONO
CS-21D8TR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	468	585	490	20.5	MONO
CS-21D9R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	470	582	480	20.75	MONO
CS-21D9TR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	470	582	480	20.75	MONO
CS-21F3R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	460	501	477	22.0	MONO
CS-21F5R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	462	500	485	20.5	MONO
CS-21F10MJR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	460	500	483	20.3	MONO
CS-21H4TR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	472	585	492	20.2	MONO
CS-21K05MJQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	578	488	23.9	MONO
CS-21K2Q	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	462	499	480	23.5	MONO
CS-21K2QB	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	462	499	480	23.5	MONO
CS-21K3Q	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	473	618	484	24.0	MONO
CS-21K30MJQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	484	590	25.7	MONO
CS-21K30MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	484	590	23.5	NICAM-STEREO
CS-21K5SQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	578	488	23.9	LINE-STEREO
CS-21K9Q	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	462	499	480	23.5	MONO
CS-21M16MAQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	590	492	22.5	STEREO
CS-21M16MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	590	492	22.5	STEREO
CS-21M16MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	590	492	22.5	NICAM-STEREO
CS-21M20MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	456	582	481	23.5	NICAM-STEREO
CS-21N11MJQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	510	492	21.5	MONO

Мощность встроенных динамиков	Электрические параметры			Типы установленных разъёмов				Дополнительные аксессуары			
	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	SCART	S-VIDEO/RCA (Вход)	RCA выход	Головные телефоны / наушник	Пульт ДУ	Батарейки	Переходник для подключения комнатной антенны	Инструкция пользователя
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	65W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	65W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	65W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	65W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	65W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
3W X 1	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть

Технические характеристики

RUS

Модель	Соотношение сторон экрана	Размер экрана в дюймах	Полный размер диагональ и экрана (См)	Размер диагональ и рабочей области экрана (См)	Поддерживаемые режимы цветности	Поддерживаемые режимы звука	Размеры в мм			Вес в кг	Моно/стерео
							В	Ш	Г		
CS-21N11F1Q	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	464	510	492	21.5	MONO
CS-21N30MJQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	500	490	465	21.0	MONO
CS-21M21MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	463	605	490	22.7	NICAM-STEREO
CS-21S4WR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	504	674	492	22.0	STEREO
CS-21V5R	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	472	585	492	20.2	MONO
CS-21V5WR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	472	585	492	20.2	STEREO
CS-21V10MLR	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, I, D/K	472	585	486	21.5	STEREO

Мощность встроенных динамиков	Электрические параметры			Типы установленных разъёмов				Дополнительные аксессуары			
	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	SCART	S-VIDEO/RCA (Вход)	RCA выход	Головные телефоны / наушник	Пульт ДУ	Батарейки	Переходник для подключения комнатной антенны	Инструкция пользователя
3W X 1	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 1	160-300V~	50Hz	65W	есть	нет/нет	нет	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
7W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	нет	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
5W X 2	160-300V~	50Hz	57W	нет	нет/есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть

– СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если изменения в работе изделия указывают на возможную его неисправность, незамедлительно обратитесь к продавцу изделия или к представителю службы технической поддержки.



ELECTRONICS

САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД.
416, Мэтан-дун, Янгтонг-гу
г. Сувон, Кёнки-До, Корея
443-742